

ECO VOLT

ИБП серии BRAVO

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІИ

BRAVO 312, 612, 812, 1012



ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом использования прибора прочтите инструкцию.
2. Для снижения риска травм, используйте необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (АКБ). Использование обслуживаемых АКБ (открытого типа) потребует их дальнейшего обслуживания. Использование других типов АКБ не рекомендуется.
3. Прибор предназначен для использования в доме. Требуется исключить попадание жидкостей, пыли и др.
4. Не разбирайте прибор. Воспользуйтесь квалифицированным сервисным центром, если потребуется ремонт.
5. Во избежание риска поражения электротоком отключите все провода перед обслуживанием или чисткой прибора. Просто выключенный прибор не гарантирует от поражения электротоком при его обслуживании.
6. Обеспечьте приточно-вытяжную вентиляцию в помещении, где эксплуатируется АКБ. Шкаф для АКБ должен быть вентилируемым, предотвращая нагрев АКБ и концентрацию водорода в верхней части шкафа.
7. Никогда не заряжайте и не подключайте к прибору замёрзшую АКБ. Перед подключением АКБ должна иметь комнатную температуру.
8. В случае замены или удлинения стандартных кабелей постоянного или переменного тока, которыми укомплектован прибор, не используйте кабели меньшего сечения и меньшей температуры плавления изоляции.
9. Будьте очень внимательны при работе с металлическими инструментами вблизи с контактами АКБ. Короткое замыкание контактов АКБ может привести к повреждению АКБ, вспышке или взрыву.
10. Перед установкой или обслуживанием АКБ прочтите инструкцию производителя АКБ. В начале эксплуатации АКБ убедитесь, что заводские настройки зарядного устройства прибора подходят АКБ или установите те параметры заряда, которые требуются АКБ.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Исключите попадание электролита на кожу, одежду, глаза.
2. Не дотрагивайтесь руками глаз при обслуживании АКБ.
3. Не курите, обеспечьте отсутствие искр и пламени вблизи АКБ.
4. Снимите токопроводящие браслеты, кольца, часы, цепочки и другие металлические предметы при обслуживании АКБ во избежание короткого замыкания.
5. Если используется генератор с автозапуском, отключите его на время проведения сервисных работ с прибором.

ВВЕДЕНИЕ

Этот высокоэффективный источник бесперебойного питания (ИБП) со встроенным автоматическим регулятором напряжения (стабилизатором) обеспечивает качественное электропитание нагрузки при нестабильном сетевом электропитании и резервное электропитание нагрузки при отключении сети. ИБП предназначен для подключения к внешней АКБ. Удобный дисплей (LED+LCD) отображает все параметры и режимы работы ИБП и позволяет:


- изменить выходное напряжение (220/230В) и частоту (50/60Гц), что важно для импортных бытовых приборов;
- включить/выключить звуковую сигнализацию;
- изменить глубину разряда АКБ, что позволяет использовать вместе с прибором стартерные и литиевые АКБ;
- полностью отключить сетевое зарядное устройство, что может потребоваться при использовании прибора с внешним солнечным контроллером;
- отключить функцию ИБП, но сохранить функцию стабилизации выходного напряжения, что некоторые пользователи предпочитают делать в летнее время, когда бесперебойность работы котла не столь важна, но позволяет продлить ресурс АКБ.

Тороидальный трансформатор обеспечивает низкое собственное потребление прибора, что экономит электроэнергию, особенно, при работе от АКБ и делает работу прибора очень тихой вследствие редких включений вентилятора. Интеллектуальное многоуровневое зарядное устройство обеспечивает плавный и быстрый заряд АКБ.



ОСОБЕННОСТИ:

- Чистый синус
- Многоуровневое зарядное устройство
- В 5 раз меньше собственное потребление за счёт TOR трансформатора
- Простота и удобство эксплуатации
- Многофункциональный дисплей
- Защита от переплюсовки АКБ
- Защита от глубокого разряда
- Регулировка тока и напряжения заряда
- Регулировка глубины разряда
- Возможность отключения функции резервного источника питания
- Возможность отключения сетевого зарядного устройства

ОБЗОР ПРИБОРА

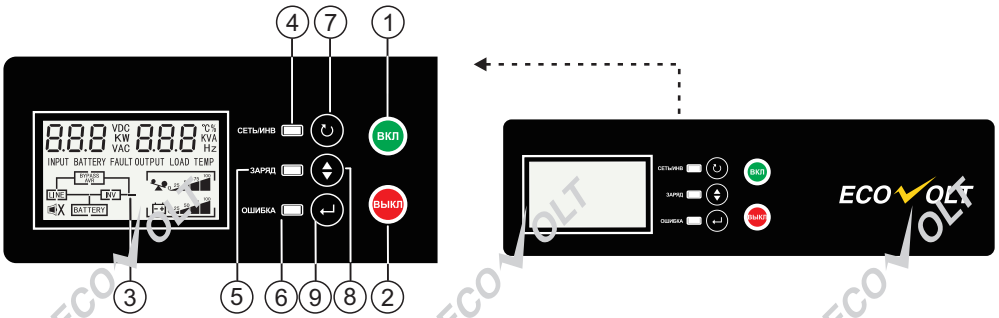

Нижняя панель прибора

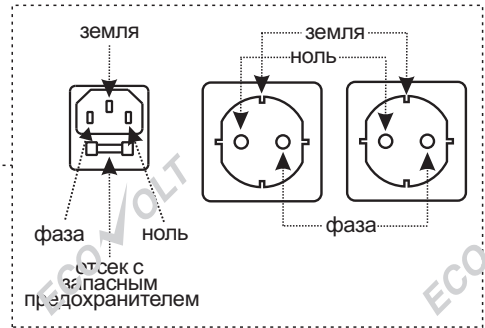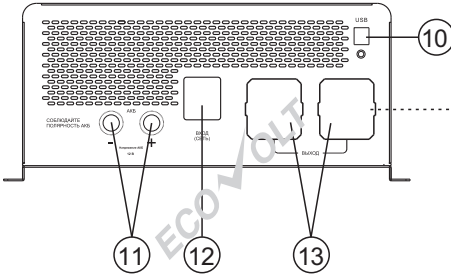


1. Кнопка ВКЛ.
2. Кнопка ВЫКЛ.
3. LCD дисплей
4. Светодиод СЕТЬ/ИНВЕРТОР
5. Светодиод заряд АКБ
6. Светодиод ОШИБКА
7. ВЫХОД
8. ВЫБОР
9. ВХОД
10. USB
11. Отверстия для кабелей АКБ
12. Вход (сеть) с предохранителем
13. Розетки для подключения нагрузки

УСТАНОВКА

Распаковка и осмотр

Перед установкой осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии повреждений.

Схема подключений

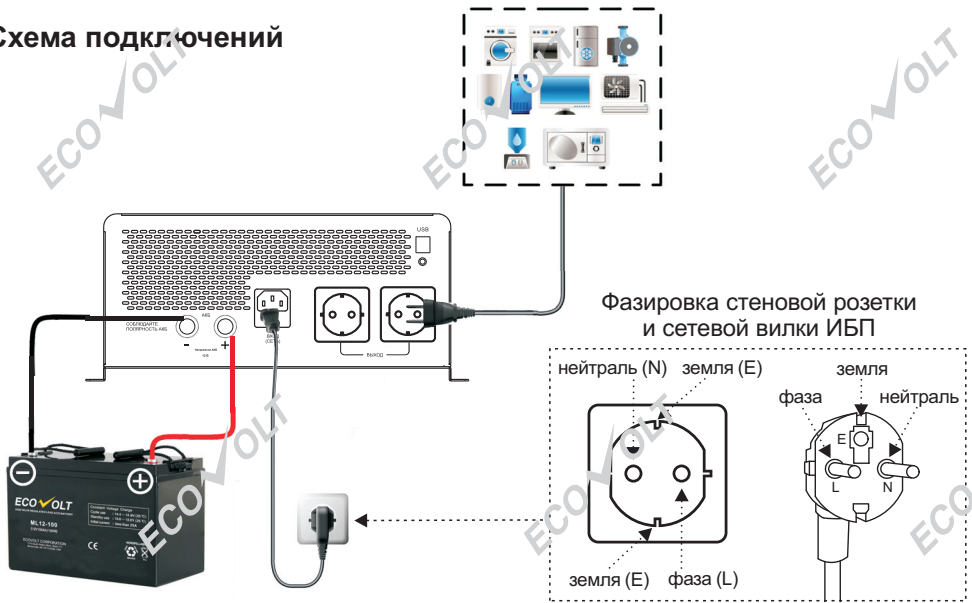

Внимание: Прибор специально разработан для электроснабжения фазозависимых котлов и поэтому имеет сквозной ноль. При проведении теста на пропадание сетевого электричества не вынимайте вилку из стеновой розетки, иначе произойдет обрыв ноля на входе прибора и соответственно на входе котла, что приведёт к некорректной работе фазозависимого котла. Соблюдайте ориентацию фазы и ноля.


Внимание: Для включения ИБП требуется подключение внешнего аккумулятора.

Подключение АКБ


1. Освободите АКБ от упаковки и убедитесь, что ваша внешняя АКБ заряжена, иначе ИБП не включится от разряженной АКБ.
 2. Обозначение полюсов АКБ (+ и -) находится рядом с клеммами АКБ. Красный кабель подсоедините к + полюсу АКБ. Чёрный кабель подсоедините к – полюсу АКБ.
- Замечание.** Для безопасного проведения работ изолируйте клеммы АКБ изолентой или наденьте защитные колпачки.

Варианты подключения АКБ

- Подключение одной АКБ
- При использовании одной АКБ её напряжение должно равняться входному напряжению постоянного тока прибора.

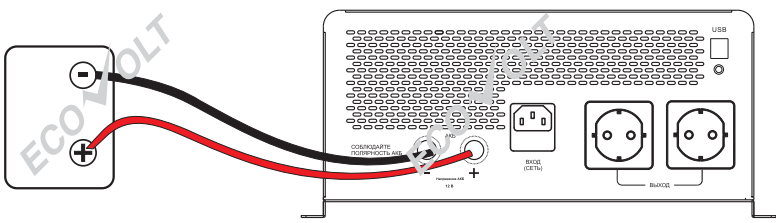

- Несколько АКБ, соединённых последовательно (только для приборов, имеющих входное напряжение 24В)
- Все используемые для подключения к прибору АКБ должны быть одного напряжения и ёмкости (АЧ). Сумма напряжений всех АКБ должна равняться входному напряжению постоянного тока прибора.

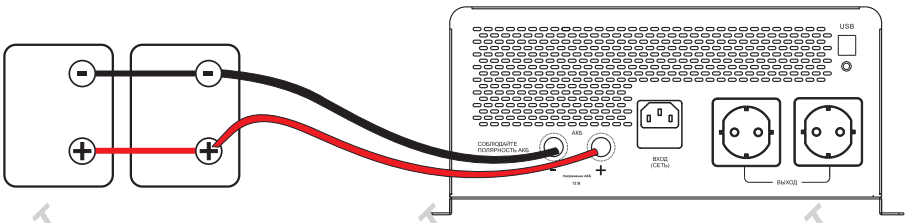

- Несколько АКБ, соединённых параллельно
Напряжение каждой АКБ должно быть равным входному напряжению постоянного тока прибора.



Внимание: Подключение должно производиться квалифицированным персоналом.

Подключение к сети и зарядка АКБ

Внимание: Ни в коем случае не вставляйте вилку сетевого кабеля в выходные розетки прибора.

Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в стенную розетку (фаза справа). После включения прибора АКБ будет заряжаться автоматически, если сетевое электричество в норме.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА


Нажмите кнопку ВКЛ (ВКЛ.) на 2 секунды для включения прибора.

Прибор включается от АКБ и только при наличии качественного сетевого напряжения переключает питание нагрузки с АКБ на сеть. При наличии некачественного сетевого напряжения (амплитуда и частота выходят за допустимые границы) питание нагрузки будет обеспечиваться от АКБ.

При включении прибора активируются светодиодные индикаторы состояния (вход, обход, батарея, выход), звучит зуммер и на 1 минуту загорается подсветка ЖК дисплея, а зарядное устройство начнет заряжать АКБ в соответствии с установленными параметрами.

Нажатие на кнопку ВЫКЛ (ВЫКЛ.) на 2 секунды выключает светодиодные индикаторы состояния, дисплей, сетевое зарядное устройство и питание нагрузки.

Панель дисплея ИБП серии BRAVO показана ниже.

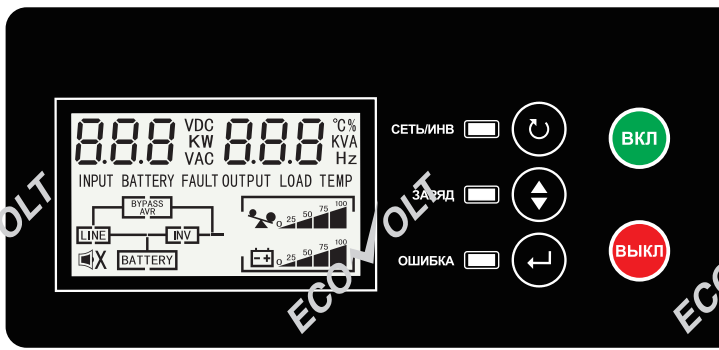

Светодиодные индикаторы и звуковые предупреждения

Светодиодные индикаторы ИБП серии BRAVO


СЕТЬ/ИНВ		Горит при наличии сети/инверторном режиме
ЗАРЯД		Горит при зарядке АКБ
ОШИБКА		Мигает при предупреждении, горит при наступлении ошибки

Подключение нагрузки

Подключите нагрузку, мощность потребления которой не превышает номинальную мощность ИБП, к выходу прибора.

Внимание: Не допускается подключение к выходу ИБП нагрузки, мощность потребления которой превышает в 1,5 раза номинальную мощность ИБП. Категорически запрещается подключение к ИБП электродвигателей, насосных станций, компрессоров и других нагрузок, имеющих высокие пусковые токи, что приведёт к повреждению ИБП и отказу в гарантийном ремонте.

ЖК ДИСПЛЕЙ

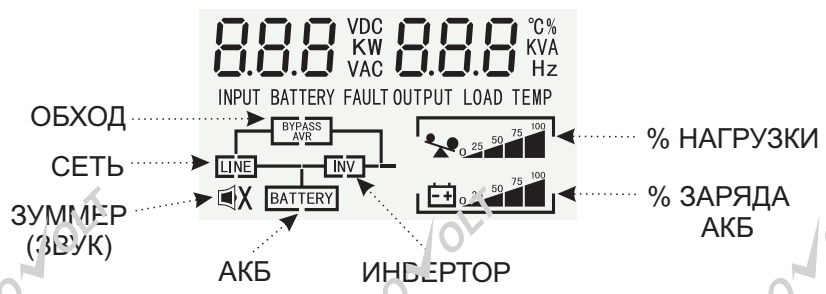

Выбор параметра для индикации

Нужный параметр для индикации можно выбрать последовательным нажатием кнопки ВЫБОР.

Параметр	Дисплей
Вход (input)	<p>230 VAC 500 Hz</p>
АКБ (battery)	<p>13.7 VDC 1 A</p>
Выход (output)	<p>230 VAC 500 Hz</p>
Нагрузка (load)	<p>879 W 88 %</p>
Температура (temp)	<p>30 °C</p>

Изменение настроек

Нажатие на кнопку ВХОД на 2 секунды включает программу изменения настроек. Последующее нажатие на кнопку ВХОД переводит к следующей программе (настраиваемому параметру). Каждое нажатие кнопки ВЫБОР будет последовательно менять значение выбранного параметра. Для сохранения выбранных значений параметров необходимо выйти из программы настроек нажатием кнопки ВЫХОД на 2 секунды, выключить прибор (нажатием кнопки ВЫКЛ на 2 сек), отключить прибор от сети и АКБ. Работа прибора после повторного включения будет осуществляться с учетом выбранных настроек.

Информация о настройках

Программа	Описание	Значение параметра	
03	Выходное напряжение (в инверторном режиме)	220В (по умолчанию) 03 220 ^v	230В 03 230 ^v
04	Выходная частота тока (в инверторном режиме)	50Гц (по умолчанию) 04 50 ^{Hz}	60Гц 04 60 ^{Hz}
07	Автостарт после перегрузки (3 попытки за полчаса)	Вкл. (по умолчанию) 07 LFE	Выкл. 07 Lfd
13	Ток усиленного заряда АКБ	5-30А (по умолчанию 10А) 13 10 ^A	
17	Напряжение усиленного заряда	13.8-14.5В (по умолчанию 14.1В) 17 14.1 ^v	
18	Напряжение поддерживающего заряда	13.5-14.5В (по умолчанию 13.6В) 18 13.6 ^v	
19	Напряжение разряда АКБ для отключения нагрузки	10.0-12.0В (по умолчанию 10.5В) 19 10.5 ^v	

23	Постоянная подсветка ЖК дисплея	Вкл. 23 LON	Выкл. (по умолчанию) 23 LOF
24	Зуммер (звук)	Вкл. (по умолчанию) 24 BON	Выкл. 24 BOF
29	Сетевая зарядка АКБ	Вкл. (по умолчанию) 29 UCE	Выкл. 29 UCF
30	Функция ИБП (резервное электропитание)	Вкл. (по умолчанию) 30 ON	Выкл. 30 OFF

Программа 18: При установке поддерживающего напряжения выше усиленного напряжения заряда будет звучать сигнал ошибки, а красный светодиод ОШИБКА и светодиод ЗАРЯД на ЖК дисплее будут мигать.

Программа 23: При выключенной подсветке дисплея при нажатии кнопок меню ЖК дисплей загорается на 1 мин.

Программа 24: Выключить звук можно также коротким нажатием кнопки ВКЛ, а повторное нажатие кнопки ВКЛ включит звук. При выключенном звуке при появлении сети (после глубокого разряда АКБ) звук включится только для сигнализации возврата сети.

Программа 30: При включенной функции ИБП светодиодные индикаторы светятся постоянно и кнопка ВЫКЛ активна. При выключенной функции ИБП светодиодные индикаторы не светятся и кнопка ВЫКЛ не активна (не действует), а прибор работает только как стабилизатор.

При желании вернуться к заводским настройкам требуется нажать кнопку ВЫБОР на 2 секунды и повторным коротким нажатием выбрать E2 DEF, далее нажать ВЫХОД на 2 секунды, выключить прибор (удержанием кнопки ВЫКЛ на 2 сек), отключить сетевое питание. Повторное включение прибора произойдет с настройками заводской установки.

Описание режимов

Режим	Описание	Дисплей
Ошибка	Если какая-либо ошибка произошла, прибор переходит в режим ошибки и её код высвечивается на экране дисплея.	07 FAULT
Зарядка	Заряд АКБ происходит при допустимом сетевом напряжении. При выходе сетевого напряжения за допустимые границы зарядка АКБ не происходит или прибор переходит в ошибку.	
Сеть	От сети питается нагрузка и заряжается АКБ. Если сетевое напряжение выходит из диапазона 200-240В, активируется стабилизатор. Если сетевое напряжение недопустимое, то зарядка АКБ выключается.	
АКБ	Прибор получает энергию из АКБ и питает нагрузку.	

Режимы работы прибора можно наблюдать на экране компьютера, скачав программу PowerMonitor и соединив компьютер с ИБП посредством кабеля. Для скачивания программы PowerMonitor 1.6.84 перейдите по ссылке: <https://bit.ly/2PyyLg6>



Коды ошибок на дисплее

Код	Описание ошибки	Номер ошибки
02	Перегрев	02
03	Повышенное напряжение АКБ	03
04	Пониженное напряжение АКБ	04
05	Короткое замыкание выхода	05
06	Повышенное напряжение на выходе инвертора	06
07	Перегрузка	07
11	Неисправность основного реле	11
41	Пониженное напряжение на входе	41
42	Повышенное напряжение на входе	42
43	Пониженная частота на входе	43
44	Повышенная частота на входе	44
45	Стабилизатор неисправен	45
51	Повышенный ток	51
58	Пониженное напряжение инвертора	58

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если прибор вошёл в режим ошибки, отключите сеть и АКБ от прибора.

Светодиод / зуммер	Дисплей	Объяснение/ причина	Что делать
Зуммер издает "бип", но светодиод ошибки не горит	Мигает иконка АКБ	Напряжение АКБ слишком низкое	Зарядите АКБ в течение 8 часов
	Мигает иконка нагрузки	Перегрузка	Снизьте нагрузку
Зуммер звучит постоянно и горит	Код ошибки 02	Перегрев прибора	Выключите прибор и подождите пока он остынет
	Код ошибки 03	Повышенное напряжение АКБ	Проверьте параметры АКБ
	Код ошибки 04	Пониженное напряжение АКБ	Проверьте параметры АКБ
	Код ошибки 05	Короткое замыкание выхода	Отключите нагрузку и повторно включите прибор
	Код ошибки 06	Повышенное напряжение инвертора	Отнести в сервисный центр
	Код ошибки 07	Перегрузка	Снизьте нагрузку
Код ошибки 11	1. Чрезмерная нестабильность напряжения на входе ИБП. 2. Неисправность основного реле.	1. Устраните чрезмерную нестабильность сетевого напряжения или напряжения, выдаваемого генератором. 2. Если при полном отключении питания (AC, DC) прибора и повторном включении ошибка не исчезла, то отнесите ИБП в сервисный центр.	

Зуммер звучит постоянно и горит светодиод ошибки	Код ошибки 41	Пониженное входное напряжение	Проверьте входное напряжение сети
	Код ошибки 42	Повышенное входное напряжение	
	Код ошибки 43	Пониженная входная частота	
	Код ошибки 44	Повышенная входная частота	
	Код ошибки 45	Неисправность стабилизатора	Отключите питание прибора и повторно включите. Если ошибка не исчезнет, то отнесите в сервисный центр
	Код ошибки 51	Короткое замыкание выхода	Проверьте правильность подключения нагрузки и удалите неисправную нагрузку
Код ошибки 58	Пониженное напряжение выхода	Снизьте нагрузку	

После устранения причины неисправности подключите заряженную АКБ и сеть.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модели серии BRAVO	312	612	812	1012
Выход				
Номинальная мощность, Вт	300	600	800	1000
Напряжение (инверторный режим), В	220/230 +/-10%			
Напряжение (сетевой режим), В	200-242			
Время переключения сеть-инвертор, мс	6			
Форма волны на выходе	Чистый синус			
Перегрузка	110-125%: 60сек., 125-150%: 3сек., >150%: 500мс, затем ошибка			
Тип трансформатора	TOR			
Вход				
Входное напряжение, В	140-280 +/-5%			
Частота, Гц	50 +/-5Гц			
АКБ				
Напряжение АКБ, В	12			
Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин)	Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В			
Диапазон тока зарядки, А	5-10	5-20	5-25	5-30
Длина кабеля к АКБ, м	1.3			
Физические параметры				
Размер (Д*Ш*В), мм	320*300*135			
Вес с упаковкой, кг	7.2	9.9	10.9	11.5
Другое				
Температура хранения, °С	-15 - +55			
Рабочая температура, °С	0 - +40			
Шум, dB	< 60			

Примечание: Указанные в спецификации значения приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.